Instruction Manual

CRAFTSMAN®


4.0 Amp Motor 13 Inch Cutting Path/0.065 In. Line

ELECTRIC WEEDWACKER®

Model No. **358.745230**

- Safety
- Assembly
- Operation
- Maintenance
- Español



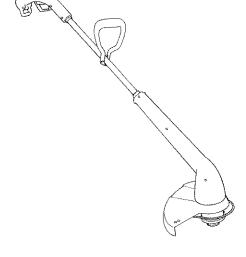



WARNING:

Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.



For answers to your questions about this product: Call 7 am-7 pm, Mon-Sat; 10 am-7 pm, Sun

1-800-235-5878

(Hours listed are Central Time)

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

530088342

1/11/02

TABLE OF CONTENTS

Warranty Statement	2	Parts Available	9
Safety Rules	2	Storage	9
Assembly	5	Troubleshooting Table	10
Operation	6	rrounieshouling rable	10
Maintenance	8	Spanish	11
Service & Adjustments	9	Parts Ordering	Back Cover

LIMITED WARRANTY STATEMENT

FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN ELECTRIC WEEDWACKER® LINE TRIMMER

If this Craftsman Electric Weedwacker [®] Line Trimmer fails to perform properly due to a defect in material or workmanship within (1) one year from the date of purchase, Sears will replace it free of charge.

This warranty does not cover the nylon line.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY RETURNING THE CRAFTSMAN ELECTRIC WEEDWACKER ** LINE TRIMMER TO THE NEAREST SEARS STORE OR SERVICE CENTER IN THE UNITED STATES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL 60179

SAFETY RULES

▲ WARNING: When using electric gardening appliances, basic safety precautions must always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and serious injury. Read and follow all instructions.



SAFETY INFORMATION ON THE UNIT

This power unit can be dangerous! Operator is responsible for following the warnings and instructions in this manual and on the unit. Read entire instruction manual before using unit! Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the unit. Restrict the use of this unit to persons who read, understand, and follow unit and manual warnings and instructions. Never allow children to operate this unit. Close attention is necesary when used near children.

▲ DANGER: Never use blades or flailing devices. Unit is designed for line trimmer use only. Use of any other accessories or attachments will increase the risk of injury.








★ WARNING: Trimmer line throws objects violently. You and others can be blinded/injured. Wear safety glasses, boots, and leg protection. Keep body parts clear of rotating line.

Safety Glasses or símilar eye protection

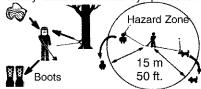

Keep children, bystanders, and animals 50 feet (15 meters) away. If approached stop unit immediately. If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgement. If you need assistance, call 1-800-235-5878.

OPERATOR SAFETY

 Dress properly. Always wear safety glasses or similar eye protection when operating, or performing maintenance on your unit. (Safety

- glasses are available.) Always wear face or dust mask if operation is dusty. Always wear heavy, long pants, long sleeves, boots, and gloves. Do not go barefoot or wear sandals.
- Secure hair above shoulder length. Secure or remove loose clothing and jewelry or clothing with loosely hanging ties, straps, tassels, etc. They can be caught in moving parts.
- Being fully covered also helps protect you from debris and pieces of toxic plants thrown by spinning line.
- Stay Alert. Do not operate unit when you are tired, ill, or under influence of alcohol, drugs, or medication.
 Watch what you are doing; use common sense.
- Avoid unintentional starting of the unit. Never carry unit with your finger on the switch. Be sure the switch is in OFF position when connecting extension cord.

ELECTRICAL SAFETY

▲ WARNING: Avoid a dangerous environment. To reduce the risk of electrical shock, do not use in rain, in damp or wet locations, or around swimming pools, hot tubs, etc. Do not expose to snow, rain, or water to avoid the possibility of electrical shock.

- Use a voltage supply as shown on unit.
- Avoid dangerous situations. Do not use in the presence of flammable liquids or gases to avoid creating a fire or explosion and/or causing damage to unit.
- To reduce the risk of electrical shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.

- To reduce risk of electrical shock, use extension cords specifically marked as suitable for outdoor appliances having electrical rating not less than the rating of unit. Cord must be marked with suffix "W-A" (in Canada "W"). Make sure your extension cord is in good condition. Inspect extension cord before use and replace if damaged. Do not use a damaged cord. Cord insulation must be intact with no cracks or deterioration. Plug connectors must be undamaged. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. If in doubt, use the next heavier gauge. The lower the gauge number, the heavier the cord (see SELECT AN EXTENSION CORD in the OPERATION section).
- Do not use multiple cords.
- Do not abuse cord. Never carry the unit by the extension cord or yank extension cord to disconnect unit.
- Use cord retainer to prevent disconnection of extension cord from unit and possible damage to the unit due to plug movement. See ATTACH THE EXTENSION CORD TO YOUR TRIM-MER in the OPERATION section.
- Do not use the unit if the switch does not turn the unit on and off properly. Repairs to the switch must be made by your Sears Service Center.
- Keep the extension cord clear of operator and obstacles at all times. Do not expose cords to heat, oil, water, or sharp edges.
- To avoid the possibility of electric shock, avoid body contact with any grounded conductor, such as metal fences or pipes.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on circuit or outlet to be used. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for this measure of safety.

UNIT SAFETY

- Inspect unit before use. Replace damaged parts. Make sure all handles, guards, and fasteners are in place and securely fastened. Parts that are damaged must be repaired or replaced by a Sears Service Center. These include head parts that are cracked, or chipped, guards, and any other part that is damaged.
- · Do not repair unit yourself.

- Use only 0.065" (1.65 mm) diameter recommended trimmer line. (See SERVICE AND ADJUSTMENTS). Never use wire, rope, string etc.
- Use specified trimmer spool. Make sure spool is properly installed and all parts are securely fastened.
- Use only recommended replacement parts and accessories.

CUTTING SAFETY

- Inspect area to be cut. Remove objects (rocks, broken glass, nails, wire, string, etc.) which can be thrown or become entangled in cutting head.
- Do not overreach or stand on unstable support. Keep firm footing and balance.
- Keep the cutting head below waist level. Do not raise handles above your waist. Cutting head can come dangerously close to your body.
- Keep away from cutting head and spinning line.
- Use unit properly. Use only for trimming, edging, scalping, and mowing. Do not force unit. It will do the job better and with less risk of injury at the rate for which it was designed.
- Use only in daylight or in good artificial light.

MAINTENANCE SAFETY

WARNING: Disconnect unit from the power supply before performing maintenance, or when changing trimmer line.

- Maintain unit according to recommended procedures. Keep cutting line at proper length. Follow instructions for changing trimmer line.
- Have all service and maintenance not explained in this manual performed by a Sears Service Center to avoid creating a hazard.
- Never douse or squirt the unit with water or any other liquid. Clean unit and labels with a damp sponge. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- Keep the air vents clean and free of debris to avoid overheating the motor. Clean after each use.

TRANSPORTING AND STORAGE

- Stop the unit and disconnect the power source when not in use.
- Carry the unit with motor stopped.
- Store the unit so the line limiter blade (on underside of shield) cannot cause injury.
- Store unit indoors in a high, dry place out of the reach of children. Store unit unplugged.
- Do not hang unit so that the trigger switch is depressed.

DOUBLE INSULATION CONSTRUCTION

This unit is double insulated to help protect against electric shock. Double insulation construction consists of two separate "layers" of electrical insulation instead of grounding.

Tools built with this insulation system are not intended to be grounded. No grounding means is provided on this unit, nor should a means of grounding be added to this unit. As a result, the extension cord used with your unit can be plugged into any polarized 120 volt electrical outlet.

Safety precautions must be observed when operating any electrical tool. The double insulation system only provides added protection against injury resulting from an internal electrical insulation failure.

WARNING: All electrical repairs to this unit, including housing, switch, motor, etc., must be diagnosed and repaired by qualified service personnel. Replacement parts for a double insulated appliance must be recommended by the manufacturer. A double insulated appliance is marked with the words "double insulation" or "double insulated." The symbol (square within a square)

may also be marked on the appliance. Failure to have the unit repaired by qualified service personnel can cause the double insulation construction to become ineffective and result in serious injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY

CARTON CONTENTS

Check carton contents against the following list.

Model 358.745230

- Trimmer
- Shield
- Cutting line dispenser with extra line Examine parts for damage. Do not use damaged parts.

NOTE: If you need assistance or find parts missing or damaged, call 1-800-235-5878.

ASSEMBLY


A WARNING: If received assembled, review all assembly steps to ensure your unit is properly assembled and all fasteners are secure.

Extend the tube until it snaps into place.



ADJUSTING UPPER HANDLE


 Press button located on the underside of the upper handle and extend handle to a comfortable position.

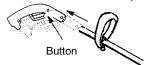

ADJUSTING ASSIST HANDLE

1. Loosen wing nut on handle.

Rotate the handle on the tube to an upright position; place in a comfortable position and retighten wing nut.

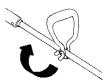


ATTACHING THE SHIELD

WARNING: The shield must be properly installed. The shield provides partial protection from the risk of thrown objects to the operator and others. Your unit is equipped with a line limiter blade, which cuts excess line to the proper length while running. The line limiter blade (on underside of shield) is sharp and can cut you.

NOTE: If shield is not properly installed, damage to unit (including motor failure) will result.

- Align the installation arrow on the shield with the installation arrow on the motor housing (see illustration below).
- Insert the shield onto the motor housing. Ensure cutting line remains free to rotate and is not caught between the shield and the motor housing.
 Twist the shield as illustrated until
- Twist the shield as illustrated until it snaps securely into place. Make sure the shield is facing the back of the unit as shown on the front cover of this manual.

ALIGN INSTALLATION ARROWS

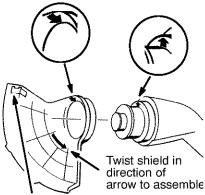


CAUTION: Sharp line limiter blade

OPERATION

KNOW YOUR TRIMMER

READ THIS INSTRUCTION MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR UNIT. Compare the illustrations with your unit to familiarize yourself with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

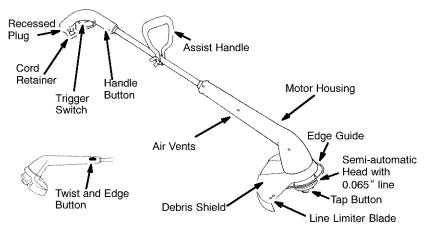

RECESSED PLUG

The RECESSED PLUG is where you attach your extension cord to the unit.

TRIGGER SWITCH

The TRIGGER SWITCH is used to turn on the unit. Squeeze the trigger switch to operate the unit.

LINE LIMITER

The LINE LIMITER cuts the cutting line to the proper cutting length.

ASSIST HANDLE

The ASSIST HANDLE is used to help hold and guide the unit.

HANDLE BUTTON

The HANDLE BUTTON is used to adjust the upper handle to a comfortable operating position.

OPERATING INSTRUCTIONS

Use only a voltage supply as specified on your unit.

SELECT AN EXTENSION CORD

Extension Cord Gauge Chart	
Length of Cord	Gauge
25 Ft. (7.5 m) 50 Ft. (15 m) 100 Ft. (30 m)	18 Gauge 16 Gauge 16 Gauge

Extension cords are available for this unit at Sears.

Extension Cord

(16 Guage) 71-85708

SEMI-AUTOMATIC HEAD

The SEMI-AUTOMATIC HEAD holds the cutting line and rotates during operation.

TWIST AND EDGE BUTTON

The TWIST AND EDGE BUTTON is used to twist the lower portion of the unit into an edging position.


EDGE GUIDE

The EDGE GUIDE protects the unit from contacting the ground during edging.

TAP BUTTONThe TAP BUTTON is used to advance the cutting line during operation and to remove the spool during line replacement.

ATTACH THE EXTENSION **CORD TO YOUR TRIMMER**

Loop your extension cord through the handle and around the hook. Insure the plug and cord are firmly and fully engaged.

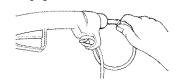

CORRECT OPERATING POSITION



Trimming

Edging

warning: Always wear eye protection. Never lean over the trimmer head. Rocks or debris can ricochet or be thrown into eyes and face and cause blindness or other serious injury.

When operating unit, stand as shown and check for the following:

- Wear eye protection and heavy clothing.
- Hold trigger handle with right hand and assist handle with left hand.
- · Keep unit below waist level.
- Cut only from your right to your left to ensure debris is thrown away from you. Without bending over, keep line near and parallel to the ground (perpendicular when edging) and not crowded into material being cut.


ADVANCING THE CUTTING LINE

Advance line by tapping bottom of cutting head lightly on the ground while unit is running at full speed. A metal blade attached to the shield will cut the line to the proper length.

WARNING: Use only 0.065 inch (1.65 mm) diameter line. Other sizes of line will not advance properly and will result in improper cutting head function or can cause serious injury. Do not use other materials such as wire, string, rope, etc. Wire can break off during cutting and become a dangerous missile that can cause serious injury. See page 2 for warning concerning other cutting devices.


TRIMMING

Hold the bottom of the trimmer head about 3 in. (8 cm) above the ground and at an angle. Allow only the tip of the line to make contact. Do not force trimmer line into work area.

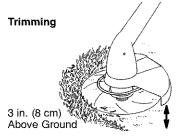


EDGING POSITION

You can press this button and twist the lower portion 180° into an edging position.

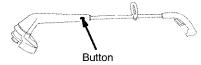


EDGING

While edging allow the tip of the line to make contact. Do not force the line. The edge guard helps protect the unit and keeps the unit from contacting the ground. Take extra caution while edging as objects can be thrown from the trimmer line.

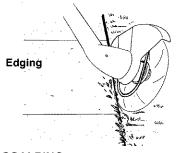

SCALPING


The scalping technique removes unwanted vegetation. Hold the bottom of the trimmer head about 3 in. (8 cm) above the ground and at an angle. Allow the tip of the line to strike the ground around trees, posts, monuments, etc. This technique increases line wear.

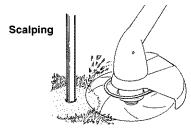

MOWING


Your trimmer is ideal for mowing in places conventional lawn mowers cannot reach. In the mowing position, keep the line parallel to the ground. Avoid pressing the head into the ground as this can scalp the ground and damage the tool.



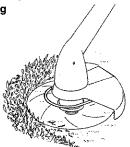

SWEEPING

The fanning action of the rotating line can be used for a quick and easy clean up. Keep the line parallel to and above the surfaces being swept and move the tool from side to side.

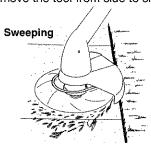

MAINTENANCE

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

MARNING: Disconnect power source before performing maintenance.

CARE & MAINTENANCE TASK	WHEN TO PERFORM
Check for loose fasteners and parts	Before each use
Check for damaged or worn parts	Before each use
Inspect and clean unit and labels	After each use

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this unit does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, the operator must maintain unit as instructed in this manual. Various adjustments will need to be made periodically to properly maintain your unit.

BEFORE EACH USE CHECK FOR LOOSE FASTENERS AND PARTS

- Housing Screws
- Assist Handle Screws
- Debris Shield
- Edge Guide

CHECK FOR DAMAGED OR WORN PARTS

Contact Sears Service Center for replacement of damaged or worn parts.

- Trigger Switch Ensure switch functions properly by pressing and releasing the trigger switch. Make sure motor stops.
- Debris Shield Discontinue use of unit if debris shield is damaged.

AFTER EACH USE INSPECT AND CLEAN UNIT AND LABELS

- After each use, inspect complete unit for loose or damaged parts.
 Clean the unit using a damp cloth with a mild detergent.
- · Wipe off unit with a clean dry cloth.

SERVICE AND ADJUSTMENTS

REPLACING THE LINE


- 1. Remove the spool by firmly pulling on the tap button.
- Clean entire surface of hub and spool.
- Replace with a pre-wound spool (#71-85837), or cut a length of 30 feet of 0.065" (1.6 mm) diameter Craftsman® Pro Trimmer line. Use of heavier lines could overload the unit and damage unit.

WARNING: Never use wire, rope, string, etc., which can break off and become a dangerous missile.

- Insert one end of the line about 1/2 inch (1 cm) into the small hole inside the spool.
- 5. Wind the line evenly and tightly onto the spool. Wind in the direction of the arrow found on the spool.
- Push the line into the notch, leaving 3 to 5 inches (7 - 12 cm) unwound.
- 7. Insert the line into the exit hole in

- the hub as shown in the illustra-
- Align the notch with the line exit hole.
- Push the spool into the hub until it
- snaps into place.

 10. Pull on the line extending outside the hub to release it from the notch; otherwise, the unit will not function properly.

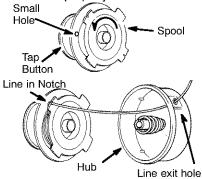

USER REPLACEABLE SERVICE PARTS

REPLACEMENT PART	PART NUMBER
Spool with 0.065" Pro Trimmer Line	71-85837
Assist Handle	530402657
Bolt, Assist Handle, 1/4-20	530401989
Wing Nut, Assist Handle	530016152
Shield Assembly	530402672
Edge Guide	530402663
Screw, Edge Guide Retaining	530015815

STORAGE

Prepare unit for storage after each use by performing the following steps:

WARNING:

- · Stop the unit and disconnect the power source when not in use.
- Carry the unit with motor stopped.
- Store the unit so the line limiter blade cannot cause injury.
- · Store unit and extension cord indoors in a high, dry place out of the reach of children. Store unit unplugged.
- Store unit with all guards in place. Position unit so that any sharp object cannot accidentally cause injury.

TROUBLESHOOTING TABLE

WARNING: Always stop unit and disconnect from the power source before performing all of the recommended remedies below except remedies that require unit to be operating.

TROUBLE	CAUSE	REMEDY
Trimmer head stops under a load or does not	Crowding trimmer line against material being cut.	Allow tip of line to do the cutting.
turn when switch is pressed.		Contact Sears Service (see back cover).
, a p. 6 6 6 6 6	 Thrown circuit breaker. Debris stopping head. 	Check Breaker Box. Remove debris.
Line does not advance or	Line improperly routed in head.	1. Check line routing.
breaks while cutting.	Line improperly wound into spool.	2. Rewind line tightly and evenly.
	Incorrect line size Not enough line outside of head. Dirt buildup on unit.	Use only 0.065 in. (1.65 mm) dia. line. Remove cover and pull 4 inches (10 cm) of line out of head. Clean unit.
Line welds onto spool.	Line size is incorrect. Incorrect spool. Line is being crowded against material being cut.	Use only 0.065 in. (1.65 mm) dia. line. Replace with correct spool. Cut with tip of line fully extended.
Line releases continuously.	Line improperly routed in head.	Check line routing.
	2. Spool damaged.	Replace spool.
Line usage is excessive.	Line improperly routed in head.	Check line routing.
	Line size is incorrect. Crowding line against material being cut.	Replace spool. Cut with tip of line fully extended.
	Spool worn or damaged.	4. Replace spool.
Line pulls back into head.	Too little line outside of head. Line size incorrect.	Remove cover and pull 4 inches (10 cm) of line outside of head. Use only 0.065 in. (1.65 mm) dia. line.

TABLA DE CONTENIDOS

Declaración de Garantía Li	mitada11	Servicio y Ajustes	19
Reglas de Seguridad	11	Piezas de Repuesto	19
Montaje	14	Almacenamiento	19
Uso	15	Tabla Diagnóstica	20
Mantenimiento	18	Piezas y Encargos	Contratapa

DECLARACION DE GARANTIA LIMITADA

GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO PARA LA CORTADORA A LINEA ELEC-TRICO CRAFTSMAN®

Si esta cortadora eléctrica Weedwacker® Craftsman tiene alguna falla de funcionamiento debida a materiales o mano de obra, durante un año a partir de la fecha de compra, Sears la reparara o cambiará.

Esta garantía excluye la línea de nylon.

EL SERVICIO BAJO GARANTIA ESTA A SU DISPOSICION CON SOLO DEVOLVER LA CORTADORA A LINEA ELECTRICA WEEDWACKER® CRAFTSMAN AL TIENDA CE SEARS O CENTRO DE SERVICIO SEARS MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Esta garantía le confiere derechos jurídicos específicos' además ud. Podrá tener otros derechos que varían entre estados.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL. 60179

REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Siempre que se use cualquier cortador eléctrico, deben observarse precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y graves heridas. Lea y cumpla con todas las instrucciones.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN EL APARATO

Este aparato de fuerza puede ser peligroso. El usuario tiene la responsabilidad de cumplir con todas las instrucciones y advertencias en el aparato y en el manual. Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de usar el aparato! Familiar'icese completamente con los controles y el uso correcto del aparato. Limite el uso de este aparato a aquellas personas que lean, comprendan, y cumplan con las advertencias e instrucciones en el aparato y en el manual. Nunca permita a los niños que usen el aparato. Toda su atención es necesaria cuando use este aparato cerca de lugares en donde haya niños.

▲ PELIGRO: Nunca use cuchillas ni dispositivos desgrandores. Este apa-

rato ha sido diseñado exclusivamente como cortador a línea. El uso de cualguier otro accesorio o pieza incrementará el peligro de heridas.







ADVERTENCIA: La línea de corte arroja objetos violentamente. Los objetos arrojados pueden cegarlo o herirlo a usted y a terceros. Use anteojos de seguridad, botas y protecdción para las piernas. Mantenga el cuerpo alejado de la línea girante.

Anteojaos de seguridad o protección similar de ojos.

Zona de peligro

15 m

50 ft.

Mantenga a los niños, los animales y los espectadores a una distancia minima de 15 metros (50 pies). Pare el aparato inmediatamente si alguien se le acerca.

Si acontece alguna situación no prevista en este manual, tenga cuidado y use buen criterio. si necesita ayuda, llame al 1-800-235-5878.

SEGURIDAD DEL USUARIO

- Vítese de forma apropiada. Siempre use anteojos de seguridad o protección de ojos similar al hacer uso o mantenimiento del aparato. (Existen anteojos de seguridad.) Use siempre máscara protectora de la cara o máscara anti-polvo al usar el aparato en ambientea polvorientos. Use siempre pantalones largos gruesos, mangas largas, botas y guantes. No use el aparato descalzo ni con sandalias.
- Mantenga el cabello por encima de los hombros, atándolo para tal efecto si es necesario. No use joyas, ropa suelta o ropa con tiras, corbatas, borlas, etc. que cuelguen libremente; pueden enredarse en las piezas en movimiento.
- Si está completamente tapado, estará más protegido de los escombros y pedazos de plantas tóxicas arrojados por la línea girante.
- Manténgase alerta. No use este aparato cuando esté cansado, enfermo o bajo la influencia del alcohol, de drogas o de remedios. Vigile bien lo que está haciendo; use del sentido común.
- Evite los arranques no intencionales del motor. Al llevar el aparato de un lado a otro, nunca ponga el dedo en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF al conectar el cable de extensión

SEGURIDAD ELECTRICA

ADVERTENCIA: Evite los ambientes peligrosos. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no use los aparatos en lugares húmedos o majados ni cerca de piscinas, de los hidromasajes, etc. No exponga el aparato a la nieve, a la lluvia ni al agua para evitar la posibilidad de choque eléctrico.

- Use el voltaje especificado en el aparato.
- Evite las situaciones peligrosas. No use el aparato en la presencia de gases o líquidos inflamables para evitar incendios, explosiones y/o daños al aparato.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este equipo viene con enchufe polarizado (una aleta es más ancha que la otra) y requerirá el uso de un cable de extensión polarizado.

Este enchufe entrará solamente en una posición en el enchufe polarizado del cable de extension. Si este enchufe no entrara completamente dentro del enchufe del cable de extensión, invierta el enchufe. Si continúa sin entrar, obtenga el cable de extensión polarizado correcto. El enchufe polarizado del cable de extensión requerirá el uso de un tomacorriente de pared polarizado. El enchufe polarizado del cable de extensión entrará en el tomacorriente de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente de pared, invierta el enchufe. Si continúa sin entrar, contacte un electricista autorizado para que isntale el tomacorriente apropiado. No cambie el equipo del enchufe, el receptáculo del cable de extensión o el enchufe del cable de extensión de ninguna manera.

- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, use cables de extensión que vengan específicamente marcados como apropiados para aparatos de uso en exteriores y que tengan una clasificación eléctrica no menor que la del aparato. El cable deberá venir marcado con el sujifo "W-A" ("W" en Canadá). Asegúrese de que el cable de extensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cable de extensión antes de usarlo y si está dañado, cámbielo. No utilice una cable de extension dañada. El aislante del cable de la extensión debe ser intacto sin las grietas o la deterioración. Los conectores del enchufe deben ser indemnes. Los cables demasiado finos causarán una baja en el voltaje de línea, lo que provocará falta de potencia y exceso de temperatura. En caso de duda entre dos cables, use el más grueso. Cuanto más pequeño es el número de clasificación, más grueso es el cable (vea SELECCIÓN DEL CABLE DE EXTENSIÓN en la sección USO)
- No utilice más de uno los cables de extensión.
- No use el cable indebidamente. Nunca lleve el aparato por el cable de extensión ni la desconecte del enchufe tirando del cable.
- Use el retentor de cables para evitar que el cable de extensión se desconecte del aparato y cause posible daño a el aparato debido al movimiento del enchufe. Vea ENCHUFE EL CABLE DE EXTENSION AL APARA-TO en la sección USO DEL APARATO.

- No use el aparato si el interruptor no lo prende y apaga correctamente. El Centro de Servicio Sears deberá hacer todas las reparaciones al interruptor.
- Mantenga el cable de extensión alejado del usuario y de los obstáculos en todo momento. No exponga los cables al calor, al aceite, al agua o a los bordes filosos.
- Evite todo contacto del cuerpo con los conductores a tierra, tales como las cercas o los caños de metal para evitar la posibilidad de choque eléctrico.
- El circuito o el tomacorriente que se use con este aparato deberá estar provisto de protección de Interruptor de Fallas en el Circuito a Tierra (Ground Fault Circuit Interruptor— GFCI). Los tomacorrientes con protección GFCI incorporada pueden ser usados para esta medida de seguridad.

SEGURIDAD DEL APARATO

- Inspeccione el aparato completamente antes de cada uso. Haga que un Proveedor de Sears Service Center repare o cambie las piezas dañadas. Esto incluye las piezas del cabezal que estén resquebrajadas o descantilladas, los protectores y cualquier otra pieza dañada.
- No intente reparar ud. mismo el aparato
- Use exclusivamente la línea de corte con diámetro de 1,65 mm (0,065 de pulgada) recomendado. (Vea Sección SERVICIO Y AJUSTES). Nunca use alambre, soga, hilo, etc.
- Use la bobina especificada.
 Asegúrese que la bobina esté correctamente instalada y que el aro de retención esté bien fijo.
- Use exclusivamente los repuestos y accesorios recomendados de la marca Craftsman.

SEGURIDAD AL CORTAR

- Inspeccione el área a ser cortada.
 Retire los objetos (piedras, vidrio
 roto, clavos, alambre, hilo, etc.) que
 puedan ser arrojados o que se puedan enredar en el cabezal de corte.
- No se incline excesivamente ni se pare en superficies inestables. Mantenga el equilibrio, con los pies en una superficie firme y estable, en todo momento.
- Mantenga el cabezal de corte por debajo del nivel de la cintura. No levante las manijas por encima del nivel de la cintura. El cabezal de corte

- se le puede acercar peligrosamente al cuerpo.
- Evite de cabezal de corte y la línea girante.
- Use el aparato debidamente. Uselo exclusivamente para recortar y para cortar césped. No sobrecargue el aparato; dará memor rendimiento con menor probabilidad de heridas si se lo hace funcionar al ritmo para el cual fue diseñado.
- Use el aparato únicamente de día o en luz artificial fuerte.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Desconecte el aparato de la fuente de electricidad antes de hacer cualquier mantenimiento.

- Haga el mantenimiento del aparato de acuerdo a los procedimientos recomendados. Mantenga la línea de corte al largo que corresponde.
- Todo servicio y mantenimiento no explicado en este manual deberá ser efectuado por el Centro de Servicio Sears Sears Service Center para evitar peligros.
- Nunca le heche agua ni ningún otro líquido al aparato, ni le direccione chorros de agua ni de ningún otro líquido. Limpie el aparato y las calcomanías y placas con una esponja húmeda. Mantenga las manijas secas, limpias y libres de aceite y grasa.
- Mantenga las aberturas de vetilación limpias y libres de escombros para evitar el calentamiento excesivo del motor. Límpielas después de cada uso.

TRANSPORTE Y ALMACENADO

- Pare el motor y desconecte el aparato de la corriente eléctrica siempre que no esté en uso.
- Cuando cargue el aparato en las manos, mantenga el motor apagado.
- Guarde el aparato de modo que el cuchilla limitadora de línea (debajo de la protector) no pueda causar heridas accidentalmente.
- Guarde el aparato al abrigo de la intemperie, desenchufado, en un lugar alto, seco y fuera del alcance de los niños.
- No cuelgue el aparato para no presionar el gatillo interruptor.

CONSTRUCCION CON DOBLE AISLAMIENTO

Este aparato tiene aislamiento doble para incrementar la protección contra el choque eléctrico. El aislamiento doble consiste de dos "capas" separadas de aislamiento eléctrico en vez de cable a tierra.

Las herramientas y los electrodomésticos con aislamiento doble no necesitan cable a tierra. No se le ha provisto ningún medio de conexión a tierra a este aparato, tampoco se le debe agregar ningún medio de conexión a tierra. Como resultado, el cable de extensión usado con su aparato puede ser enchufado en cualquier tomacorriente eléctrico polarizado de 120 voltios. Deben observarse precauciones de seguridad al trabajar con toda herra-mienta eléctrica. El sistema de aislamiento doble solamente provee una protección adicional contra las heridas provocadas por una falla en el aislamiento eléctrico interno.

ADVERTENCIA: Todo diagnóstico y reparación de índole eléctrica a este aparato, incluyendo a

la caja, el interruptor, el motor, etc., deberán ser efectuados por personal de servicio capacitado. Los repuestos para un aparato con aislamiento doble deben ser recomendados por el fabricante. Los aparatos con aislamiento doble vienen marcados con las palabras "double insulation" (aislamiento doble) o "double insulated" (doblementé aislado). También puède aparecer el símbolo (cuadroado dentro de un cuadroado) 🗉 en el aparato. El aparato debe ser reparado por un Centro de Servicio Sears (Authorized Service Dealer); de lo contrario el sistema de aislamiento doble puede quedar inutilizado, acarreando graves heridas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MONTAJE

CONTENIDO DE LA CAJA

Verifique el contenido de la caja por la lista siguiente.

Modelo 358.745230

- Cortadora
- Protector
- El distribuidor de línea el contener línea adicional

Verifique que las piezas no estén dañadas. No use piezas dañadas.

AVISO: Si necesita ayuda o si faltan piezas o hay piezas dañadas. No use piezas dañadas, llame al 1-800-235-5878.

MONTAJE

ADVERTENCIA: Si recibió el aparato ya armado, repita todos los pasos para asegurarse de que esté correctamente armado y que todos los fijadores estén bien ajustados.

 Extienda el tubo hasta que quede trabado en su lugar.




AJUSTE DEL MANGO SUPERIOR

 Presione el botón que se encuentra por debajo del mango superior y extienda el mango a una posición cómoda.



AJUSTE DEL MANGO AUXILIAR

- Afloje la tuerca mariposa o la perilla en la manija.
- Haga rotar la manija en el tobo hasta que quede en posición vertical, colóquela en una posición cómoda y vuelva a ajustar la tuerca mariposa.

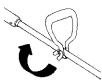

PARA INSTALAR EL PROTECTOR

ADVERTENCIA: El protector deberá instalarse correctamente. El protector provee protección parcial contra el riesgo de objetos arrojados hacia el usuario y terceros. Viene equipado con un cuchilla limitadora de línea de lea que corta el exceso de línea, dejándolo del largo adecuado. El cuchilla limitadora de línea (que queda en la superficie inferior del protector) es filoso y corta.

14

AVISO: Si el protector no está instalada correctamente, su aparato sufrira daños (incluyendo fallas del motor) directamente.

- Alínie la flecha de instalación de la protector con la flecha de instalación de la caja del motor (vea la ilustración).
- Inserte la protector en la caja del motor. Asegúrese que la línea cortadora esté libre de rotar y que no esté atrapada entre la protector y la caja del motor.
- Gire la protector como se ilustra hasta que encaje fírmemente en lugar. Asegúrese que la protector este mirando hacia la parte trasera de la unidad como se muestra en la portada de este manual.




PRECAUCIÓN: Cuchilla limitadora de línea es filosa

USO

CONOZCA SU APARATRO

LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE PONER EL APARATO EN FUNCIONAMIENTO. Compare las ilustraciones a su aparato para familiarizarse con la ubicación de los controles y ajustes. Guarde este manual para uso futuro.

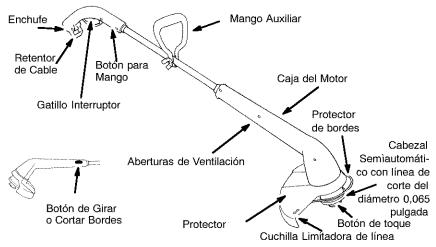

ENCHUFE

Se conecta el cable de extensión al aparato en el ENCHUFE.

GATILLO ACELERADOR

Se usa el gatillo acelerador para poner el aparato en marcha. Aprete el GATIL-LO ACELERADOR para hacerlo funcionar

CUCHILLA LIMITADORA DE LINEA

El CUCHILLA LIMITADORA DE LÍNEA corta la línea, dejándola del largo adecuado.

MANGO AUXILIAR

Se usa la MANIJA AUXILIAR para sostener y guiar el aparato.

BOTÓN DE MANGO

El BOTÓN DE MANGO se usa para ajustar el mango superior a una posición de operación cómoda.

CABEZAL SEMIAUTOMATICO

El CABEZAL SEMIAUTOMÁTICO sostiene la línea de corte y gira durante el uso.

BOTÓN DE GIRAR O CORTAR BORDES

El BOTÓN DE GIRAR O CORTAR BORDES se usa para girar la parte inferior de la unidad a la posición de cortar bordes.

PROTECTOR DE BORDES

El PROTECTOR DE BORDES proteje el aparato contra el contacto con el suelo al recortar bordes.

BOTÓN DE TOQUE

El BOTÓN DE TOQUE se utiliza para avanzar la línea del corte durante la operación y para retire el bobina durante el reemplazo de la línea.

USO DEL APARATO

Use exclusivamente el voltaje especificado en el aparato.

ELIJA UN CABLE DE EXTENSION


Cuadro de Clasificación de Cables		
Largo de Cable	Clasificación	
25 pies (7.5 m)	18 Clase	
50 pies (15 m) 100 pies (30 m)	16 Clase	
100 pies (30 m)	16 Clase	

Hay cables de extensión disponibles en Sears para este aparato.

Cable de Extensión (Calibre 16) 71-85708

ENCHUFE EL CABLE DE EXENSION AL APARATO

Haga una vuelta en el cable de extensión, pásela por la manija y al rededor del gancho. Asegúrese que el enchufe y el cable estén firmemente y fuertemente conectados.

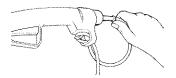

POSICION CORRECTA DE USO



Para Recortar

Para Corta Bordes

ADVERTENCIA: Use siempre protección de ojos. Nunca se incline sobre el cabezal: éste puede arrojar o hacer rebotar piedras o escombros a

los ojos y la cara, causando ceguera u otras heridas graves.

Cuando aparato de funcionamiento, párese como se vea en la figura y verifique lo siguiente:

- Usando anteojos de seguridad y ropa gruesa como protección.
- Sostenga la manija del gatillo acelerador con la mano derecha y manija auxiliar con la mano izquierda.
- Mantenga el aparato debajo del nivel de la cintura.
- Corte siempre desde la derecha hacia la izquierda para que los escombros sean arrojados en dirección contraria a donde está parado. Sin tener que inclinarse, mantenga la línea cerca del suelo y paralela al mismo, sin meterla dentro del material que se está cortando.

EXTENSION DE LA LINEA

Para hacer avanzar la línea, toque la parte inferior del cabezal en el suelo con el aparato en marcha. La cuchilla cortará la línea al largo correcto.

ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente línea con diámetro de 1,65 mm (0,065 de pulgada). Otro tipo de tamaños harán que la línea no gire de forma apropiada lo que resultará en el funcionamiento inadecuado del cabezal de corte o en accidentes de seria gravedad. No utilice otro tipo de materiales tales como alambre, hilo, soga, etc. El alambre puede romperse durante el corte y convertirse en un misil peligroso lo que puede causar lesiones de seria gravedad. Vea la pagina 11 para advertencia referente a otros dispositivos de corte.


PARA RECORTAR

Sostenga el cabezal a unes 8 cm (3 pulgadas) del suelo y en ángulo. Permita unicamente que la punta de la línea haga contacto. No meta la línea de corte en el área de trabajo.




POSICION PARA CORTAR BORDES

Apretándos este botón se puede hacer girar la parte inferior 180° a la posición de cortar bordes.

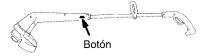

PARA CORTAR BORDES

Al cortar bordes, deje que la punta de la línea haga contacto. No fuerce la línea. El protector de bordes ayuda a protegar el aparato y lo mantiene separado de la tierra. Ponga mucha atención mientras esté usando la podadora y sea precabido, ya que la línea de corte puede arrojar objetos al aire.

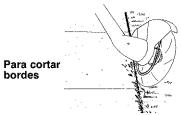


PARA ESCALPAR

La técnica de escalpado retira la vegetación no deseada. Sostenga el cabezal a unos 8 cm (3 pulgadas) de la tierra y en ángulo. Deje que la punta de la línea golpee contra la tierra alrededor de árboles, ostes, monumentos, etc. Esta técnica aumenta el desgaste de la línea.




PARA CORTAR CESPED

El aparato es ideal para cortar césped en los lugares donde no alcanzan las cortadoras de céspea convencionales. En la posición de cortar pasto se mantiene la línea paralela a la tierra. Evite presionar el cabezal contra la tierra, ya que hacerlo puede escalpar la tierra y dañar el aparato.

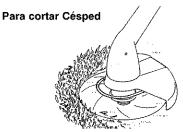

PARA BARRER

La acción ventiladora de la línea girante sirve para hacer una limieza rápida y fácil. Mantenga la línea paralela a la superficie que desea limpiar y por encima, moviendo el aparato de un lado al otro.

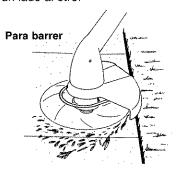

MANTENIMIENTO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Desconecte del recurso de energía antes de dar mantenimiento a este aparato.

TAREA DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO	CUANDO HACER
Verificar que no haya fijadores sueltos	Antes de cada uso
Verificar que no haya piezas dañadas	Antes de cada uso
Inspeccione y limpiar el aparato y las placas	Después de cada uso

RECOMENDACIONES GENERALES

La garantía de este aparato excluye aquellos artículos que hayan sido sometidos al abuso o a la negligencia por parte del usuario. Para recibir el valor completo de la garantia, el usuario deberá hacer el mantenimiento del aparato de acuerdo a las instrucciones en este manual. Será necesario hacer varios ajustes periódicamente para mantener el aparaio debidamente.

ANTES DE CADA USO VERIFIQUE QUE NO HAYA FIJA-DORES SUELTOS NI PIEZAS SUEL-TAS

- · Tornillos de la caja
- · Tornillos de la manija auxiliar
- Protector
- · Protector de bordes

VERIFIQUE QUE NO HAYA PIEZAS A DAÑADAS NI GASTADAS

Entre en contacto con el Centro de Servicio Sears para el reemplazo de piezas dañadas o desgastadas.

- Gatillo Interruptor Asegúrese de que el interruptor esté funcionande debidamente appretando y soltándolo. Verifique que el motor se haya detenido por completo.
- Protector Deje de usar el aparato si el protector queda dañado.

DESPUES DE CADA USO INSPECCIONE Y LIMPIAR EL APA-RATO Y LAS PLACAS

- Después de que cada uso, inspeccione la aparato completa para saber si hay piezas flojas o dañadas. Limpie el aparato y las placas usando un trapo húmedo con detergente suave.
- Seque el aparato con un trapo limpio y seco.

SERVICIO Y AJUSTES


PARA CAMBIAR LA LINEA

- Retire la bobina tirando firmemente el botón de toque.
- 2. Limpie la superficie entera del cudo y de la bobina.
- Cámbiela por una bobina pre-enroscada, o corte 10 m (30 pies) de línea marca Craftsman[®] con diámetro de 1,6 mm (0,065 de pulgada).

ADVERTENCIA: Nunca use alambre, soga, hilo, etc., que se pueden romper, convirtiéndose asi en provectiles peligrosos.

- Meta un cm (1/2 pulgada) de una punta de la línea por el orificio pequeño en la bobina.
- gueño en la bobina.
 5. Enrosque la línea de forma pareja y tirante en la bobina. Enrosque en la dirección que indica la flecha que se encuentra en la bobina.

- Fije la linea en la muesca, dejando unos 7 a 12 cm (3 a 5 pulgadas) sin enroscar.
- 7. Pase la linea por el orificio de salida en el cubo como se ilustre.
- Alinee la muesca con el orificio de salida.
- Junte el cubo y la bobina, empujando ésta hasta que se trabe en su lugar corespondiente.
- Tire en la línea que sobresale del cubo para soltarla de la muesca; si no, la aparato no funcionará correctamente.

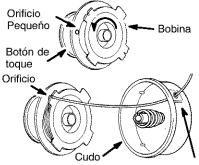

Orificio para salida de la línea

PIEZAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PIEZAS DE REPUESTO	Nº de PIEZA
Cabezal y .065" Pro Línea	71-85837
Manija Auxiliar	530402657
Tornillo, Manija Auxiliar, 1/4-20	530401989
Tuerca Mariposa, Manija Auxiliar	530016152
Protector	530402672
Protector de Bordes	530402663
Tornillo, Protector de Bordes	530015815

ALMACENAMIENTO

ADVERTENCIA: Realice los siguientes pasos después de cada uso:

- Pare el motor y desconecte el aparato de la corriente eléctrica siempre que no esté en uso.
- Cuando cargue el aparato en las manos, mantenga el motor apagado.
- Guarde el aparato de modo que el limitador de línea no pueda causar heridas.
- Guarde el aparato y el cable de extensión al abrigo de la intemperie, desenchufados, en un lugar alto, seco y fuera del alcance de los niños.
- Guarde el aparato con todos los protectores en su lugar correspondiente.
 Cologue el aparato de modo que ningún objeto filoso pueda causar heridas accidentalmente.

TABLA DIAGNOSTICA

ADVERTENCIA: Siempre desconecte la unidad antes de hacer cualquiera de las reparaciones recomendadas que estan listadas siguientemente que no requieran que la aparato este en operación.

SINTOMA	CAUSA	SOLUCION
El cabezal de corte se detiene bajo carga o no gira cuando se apreta el gatillo interruptor.	Se está metiendo la línea en el material que se está cortando. Falla eléctrica. Interruptor de circuito accionado. Escombros parando el cabezal.	Corte con la punta de la línea únicamente. Entre en contacto con el Servicio Sears (vea parte trasera del manual). Inspeccione la caja de fusibles. Retire los escombros.
La línea no avanza o se rompe al cortar.	Trayectoria incorrecta de la línea en el cabezal. La línea está enroscada de forma incorrecta en la bobina. Diámetro incorrecto de la línea. Insuficíencia de línea afuera del cabezal Acumulación de tierra tapa.	 Verifique la trayectoria de la línea. Rebobinado nuevamente la línea de forma pareja y tirante. Uso sólo línea del diámetro correcto (0,065 de pulgada/1,65 mm). Retire la tapa y saque 10 cm (4 pulgadas) de línea hacia afuera. Limpie la tapa.
La línea se funde en la bobina.	Diámetro incorrecto de la línea. Bobina incorrecta. Se está metiendo la línea en el material que se está cortando.	Uso sólo línea del diámetro correcto (0,065 de pulgada/1,65 mm). Uso la bobina apropiada. Corte con la punta de la línea plenamente extendida.
La línea avanza constantemente.	Trayectoría incorrecta de la línea en el cabezal. Bobina dañada.	Verifique la trayectoria de la línea. Cambie la bobina.
Uso o desgaste excesivo de la línea.	Trayectoria incorrecta de la línea en el cabeal. Diámetro incorrecto de la línea. Se está metiendo la línea en el material que se está cortando. Los dientes de la bobina estén gastados o dañados.	 Verifique la trayectoría de la línea. Cambíe la bobina. Corte con la punta de la línea plenamente extendida. Cambíe la bobina.
La línea retro- cede al cabe- zal.	Insuficiencia de línea afuera del cabezal. Diámetro incorrecto de la línea.	Retire la tapa y saque 10 cm (4 pulgadas) de línea hacia afuera. Uso sólo línea del diámetro correcto (0,065 de pulgada/1,65 mm).